

# DXビーチエナジーロックシードの遊び方

## セット内容

### ◆取扱説明書(本書)…1

### DXビーチエナジー ロックシード…1

※梱包状態は、ハンガーと  
カバーが開いています。



この商品のロックシードは  
DXロックシードシリーズ  
です。

ロックシードに関する詳しい  
情報はWEBをチェック!



<http://www.b-boys.jp/lockseed/>

※通信料などはおお客様のご負担  
となります。  
※一部のPHS・携帯電話からは  
ご利用頂けない場合があります。

仮面ライダー 鎧武の玩具情報は  
Webサイトをチェック!!

ボーイズトイパーク 仮面ライダー 鎧武

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

<http://www.b-boys.jp/gaim/>

携帯アンケートにご協力ください!!

※通信料などはおお客様のご負担となります。

※締め切り 2014年9月末日

※お答え頂いたアンケートは個人を特定しない  
統計処理に利用させていただきます。

※パソコン・PHSなどからはご利用頂けません。

<http://mobile-b.jp/boys/m/>



商品コード

846839

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●ボタン電池(付)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●エナジーロックシードのカバーが展開しますので、顔や手を近づけないようにしてください。不意に開くと危険です。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。LEDの発光が弱くなったり音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●エナジーロックシードは連動玩具専用品のため、実際の鍵としての機能はありません。貴重品の保管などには使用できませんのでご注意ください。●エナジーロックシードのハンガー部分に重いものを取り付けたり、極端な負荷をかけると、変形したり破損する恐れがありますので絶対におやめください。●エナジーロックシードを衣類やカバンなどに取り付けて持ち運ぶと、思わぬ時に外れて紛失する恐れがあります。持ち運びや取り扱いの際には十分ご注意ください。●破損につながりますのでエナジーロックシードを水にぬらしたり、液体などに触れないようにしてください。

## 注意!!

### 保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、  
本書をよくお読みいただき、  
お子様へご説明ください。

可動部の隙間に  
指を入れない!!

エナジーロックシードの  
フタと本体の隙間

エナジーロックシードの  
カバーの隙間



エナジー  
ロックシードで  
遊ぶときは…

内側のフタやカバーを  
無理に開かないで  
ください。破損する  
恐れがあります。



初めて遊ぶ前に…

### エナジーロックシードの 絶縁シートの取り外し方

※電源スイッチがX(OFF)に  
なっていることを確認して  
から行ってください。

エナジーロックシード裏側の  
電池ぶたにある絶縁シートを  
矢印の方向に引き抜きます。



【裏側から見た図】

### エナジーロックシードの電源の入れ方

底面の電源スイッチを  
O(ON)にします。

→起動音が鳴り、  
内部のLEDが発光します。

電源スイッチは  
底面にあります。



LED

【底面から見た図】

※絶縁シートを取り外して電源を  
O(ON)にしても動作をしない場合は、  
下記を参考に一度電池ぶたを開けて  
ボタン電池を装填しなおしてください。

※遊び終わった後は必ず電源スイッチを  
X(OFF)にしてください。

### エナジーロックシードのボタン電池の交換


※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが  
X(OFF)になっている  
ことを確認してください。

※音声が小さくなって  
聞き取りにくくなったり、  
音が繰り返し鳴る

などの誤動作をする  
場合や、LEDの反応が  
悪くなった場合は、  
すべて新しい電池に  
交換してください。

- ①電池ぶたを取り外します。  
①-1 電池ぶたのネジを⊕または⊖  
ドライバーで矢印の方向に回し、  
①-2 電池ぶたを取り外します。
- ②ボタン電池を入れます。  
古いボタン電池を取り外して、新しい  
ボタン電池3個(LR44・別売り)を  
⊕⊖に注意してセットします。
- ③電池ぶたを戻します。  
電池ぶたの突起とエナジーロックシードの  
ミゾを合わせ、電池ぶたのネジを  
①-1と逆方向に回して閉じます。

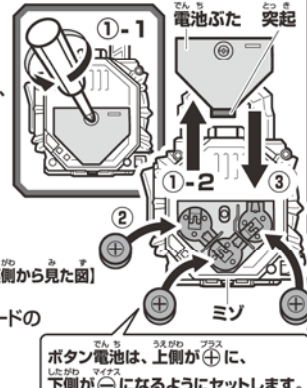


【裏側から見た図】

ボタン電池は、上側が⊕に、  
下側が⊖になるようにセットします。




# 各部名称

## エナジーロックシード

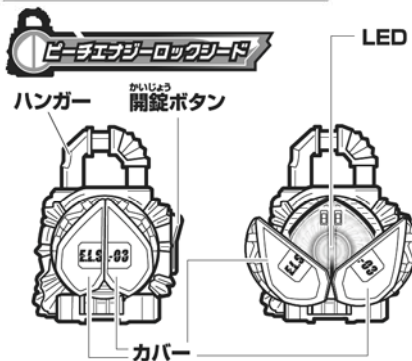

### 開錠のしかた (ハンガーの開き方)

開錠ボタンを矢印の方向に押します。

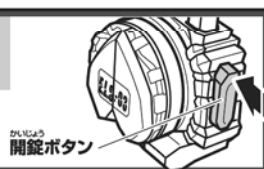


### カバーの開閉のしかた

ゲネシスドライバー(別売り)で絞る、戦極ドライバー(別売り)で斬る、他、裏側のスイッチを押しても開きます。  
※構造上、衝撃で開くことがあります。

グッと奥まで押し込みます。

スイッチ  
カバー(左)

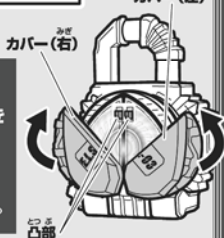

閉じる時は、カバー(右)、カバー(左)を矢印の方向に左右を同時に閉じます。  
※カバー(右・左)は、凸部をカチッとするまではめ合わせます。

### エナジーロックシードの遊び方

裏側のボタンを押します。  
→音が順番に鳴ります。



順番	音声
1	エナジー スタンバイ ENERGY STANDBY!
2	エナジー シャットダウン ENERGY SHUTDOWN!
3	システム スタート SYSTEM START!
4	コネクティング CONNECTING!





※ハンガーやカバーが開いていても音が同じです。

## 変身ベルト DXゲネシスドライバーで 仮面ライダーマリア ピーチエナジーアームズに変身!!

詳しくは、別売りの「変身ベルト DXゲネシスドライバー&メロンエナジーロックシード」の取扱説明書もご参照ください。

### アームズチェンジ

- 1 ピーチエナジーロックシードを開錠し、
- 2 ゲネシスドライバーにセット、ハンガーを閉じます。
- 3 グリップを動かして、ピーチエナジーロックシードを1回転、グリップを離します。

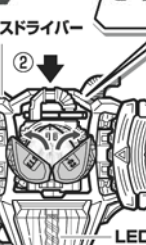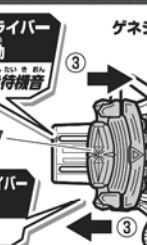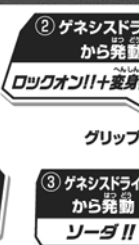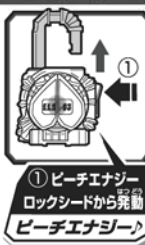

### 必殺技遊び

アームズチェンジの後グリップを絞ります。  
→絞る動作に応じた必殺技音が鳴ります。



回数	必殺技音
1回	ゲネシスドライバー 絞る音 + 「ソード!!」 + 液体が滴る音 エナジーロックシード 効果音 + 「ピーチエナジースカッシュ!!」 + 必殺技A!
2回	ゲネシスドライバー 絞る音 + 「ソード!!」 + 液体が滴る音 エナジーロックシード 効果音 + 「ピーチエナジースパーク!!」 + 必殺技B!!

「変身ベルト DX戦極ドライバー-仮面ライダー鎧武&バロンセット」  
「変身ベルト DXゲネシスドライバー&メロンエナジーロックシード」の取扱説明書もご参照ください。

戦極ドライバー(別売り)にゲネシスドライバー(別売り)のユニットを合体! 新たな姿にアームズチェンジ!! 必殺技発動!!!  
※戦極ドライバーは、ゲネシスドライバーのユニットを取り付けた状態から行います。

### 変身遊び

- 1 オレンジロックシードとピーチエナジーロックシードを開錠し、
- 2 戦極ドライバーにオレンジロックシードを、ユニットにピーチエナジーロックシードをそれぞれセットし、両方のハンガーを閉じます。
- 3 戦極ドライバーのブレードを動かして、オレンジロックシードを1回斬ります。

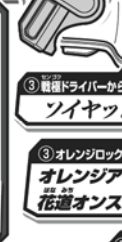

※ブレード操作に連動して、ピーチエナジーロックシードのカバーが開きます。  
※ユニットやエナジーロックシードがしっかりはまっていないと連動しません。

オレンジロックシードを例に変身を説明します。

### 必殺技遊び

変身後、ブレードを動かしてオレンジロックシードを斬ります。→新たな回数に応じた必殺技音が鳴ります。


回数	必殺技音
1回	戦極ドライバー ロックシード「オレンジスカッシュ!!」 + 必殺技A! エナジーロックシード「ジンバーピーチスカッシュ!!」 + 必殺技A!
2回	戦極ドライバー ロックシード「オレンジオーレ!!」 + 必殺技B!! エナジーロックシード「ジンバーピーチオーレ!!」 + 必殺技B!!
3回以上	戦極ドライバー ロックシード「オレンジスパーク!!」 + 必殺技C!! エナジーロックシード「ジンバーピーチスパーク!!」 + 必殺技C!!

戦極ドライバー(別売り)に  
ピーチエナジーロックシードをセット!

※戦極ドライバーに鎧武フェイスプレートを取り付けた状態から行います。

### 変身遊び

- 1 上記手順でピーチエナジーロックシードを開錠し、
- 2 戦極ドライバーにセット、ハンガーを閉じます。
- 3 ブレードを動かして、ピーチエナジーロックシードを1回斬ります。

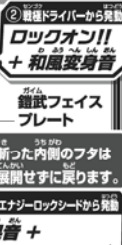

※ブレードは、中までしっかり押しこんでください。  
※ブレードで斬ると、ピーチエナジーロックシードのカバーが展開します。

### 必殺技遊び

「変身遊び」が終わった後、ブレードを動かして、ピーチエナジーロックシードを斬ります。  
→新たな回数に応じた必殺技音が鳴ります。

回数	必殺技音
1回	戦極ドライバー ソイヤッ! エナジーロックシード 効果音 + 「ピーチエナジースカッシュ!!」 + 必殺技A!
2回以上	戦極ドライバー ソイヤッ! エナジーロックシード 効果音 + 「ピーチエナジースパーク!!」 + 必殺技B!!

※他のフェイスプレートでもそれぞれの必殺技音で遊ぶことができます。

## 別売り商品と連動!!

※詳しくは各商品付属の取扱説明書をご参照ください。

